

honor *holly*

Manual del usuario

Contenidos

Leer antes de operar el equipo.....	1
Precauciones de seguridad	1
Información personal y seguridad de datos	2
Aviso legal	3
Pasos iniciales.....	6
Funciones táctiles clave	6
Información importante sobre la batería	6
Sugerencias para el ahorro de energía.....	7
Cómo encender o apagar el teléfono móvil.....	7
Uso de la pantalla táctil	8
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	9
Pantalla principal	10
Iconos de notificación y de estado	12
Administración de dos tarjetas	14
Mensajes de texto	15
Personalización del teléfono	17
Cambio del fondo de pantalla	17
Configuración del efecto de transición de la pantalla principal.....	17
Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo	17
Cambio del tamaño de fuente	18
Ajuste del brillo de la pantalla	18
Llamadas	19
Cómo hacer llamadas	19
Cómo responder o rechazar llamadas.....	20
Otras operaciones que se pueden realizar durante una llamada	22
Cómo usar el registro de llamadas.....	23
Uso del modo avión	24
Contactos	25
Cómo acceder a la aplicación Contactos	25
Creación de contactos	25
Importación o exportación de contactos	25
Cómo añadir contactos a favoritos.....	26
Búsqueda de contactos	26
Edición de contactos	27
Eliminación de contactos.....	27

Administración de grupos.....	27
Uso compartido de contactos.....	28
Mensajes	29
Creación y envío de mensajes de texto.....	29
Creación y envío de mensajes multimedia	29
Cómo añadir una presentación de diapositivas	30
Cómo abrir y ver un mensaje multimedia	30
Cómo responder mensajes	30
Búsqueda de mensajes	30
Administración de mensajes	30
Personalización de los ajustes de mensajes.....	31
Correo electrónico	32
Cómo añadir cuentas de correo electrónico	32
Cómo ver correos electrónicos	32
Cómo guardar adjuntos de correos electrónicos.....	32
Creación y envío de correos electrónicos	33
Cómo responder correos electrónicos	33
Personalización de ajustes de cuentas de correo electrónico	33
Conexión a Internet.....	35
Redes móviles.....	35
Wi-Fi.....	36
Uso compartido de la conexión de datos del teléfono.....	37
Bluetooth	39
Conexión del teléfono a un ordenador	41
Navegador.....	43
Cómo abrir el navegador	43
Cómo abrir páginas web	43
Configuración de la página de inicio	44
Administración de favoritos.....	44
Personalización de los ajustes del navegador.....	44
Cómo borrar el historial de navegación	44
Entretenimiento.....	46
Cómo hacer fotos y grabar vídeos	46
Uso de la galería.....	49
Cómo escuchar música.....	50
Cómo escuchar la radio FM.....	52

Servicios de Google	53
Creación de una cuenta de Google	53
Gmail	53
Maps	55
YouTube	56
Play Store	56
Sincronización de información	58
Administración de cuentas	58
Personalización de la sincronización de cuentas	60
Uso de otras aplicaciones	62
Calendario	62
Gestor de archivos	63
Reloj	65
El tiempo	66
Calculadora	67
Administración del teléfono móvil	68
Activación y desactivación del modo avión	68
Ajustes de tonos	68
Ajustes de la pantalla	69
Ajustes de fecha y hora	69
Ajustes del idioma del sistema	70
Administración de aplicaciones	70
Configuración de los servicios del teléfono	72
Protección del teléfono móvil	73
Cómo restablecer el teléfono móvil	74
Accesibilidad	75
Actualización en línea	75

Leer antes de operar el equipo

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente las precauciones de seguridad para asegurarse de utilizar el teléfono móvil correctamente.



No golpee, arroje ni perfore el teléfono móvil. Evite que se caiga y no ejerza presión sobre este ni lo doble.



No utilice el teléfono móvil en ambientes húmedos, como el cuarto de baño. Evite mojarlo o lavarlo con líquidos.



No encienda el teléfono móvil cuando esté prohibido su uso, ni en caso de que pueda provocar daños o interferencias.



No utilice el teléfono móvil mientras conduce.



Obedezca las normas y los reglamentos vigentes en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos médicos.



Apague el teléfono móvil a bordo de un avión. El teléfono podría causar interferencias con el equipo de control del avión.



Apague el teléfono móvil cuando esté cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. Este podría afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.



No intente desarmar el teléfono móvil ni sus accesorios. Este solo puede ser reparado por personal calificado.



No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en lugares con presencia de fuertes campos electromagnéticos.



No coloque medios de almacenamiento magnético cerca del teléfono móvil. La radiación de este podría borrar la información almacenada en ellos.



No coloque el teléfono móvil en un lugar donde la temperatura sea muy elevada ni lo utilice en sitios con gases inflamables, como en una gasolinera.



No deje el teléfono móvil ni sus accesorios al alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin supervisión.



Para evitar una posible explosión, solo utilice baterías y cargadores aprobados.



Obedezca las leyes y normas aplicables al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás cuando utilice su dispositivo inalámbrico.



Cuando use el cable USB, siga estrictamente las instrucciones correspondientes de este manual. Si no lo hace, podría dañar el teléfono móvil o el ordenador.

Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o el acceso a estos por parte de personas no autorizadas. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM/UIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correos electrónicos de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como anclaje a red Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.
- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe analizar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.

- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con <http://www.hihonor.com>.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliadas ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciantes. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, descifrar, extraer, alquilar ni ceder dicho software como tampoco aplicar ingeniería inversa sobre él ni otorgar sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones estén autorizadas por los titulares de los derechos de autor correspondientes.

Marcas comerciales y permisos

HONOR,  HUAWEI y  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto,

es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software y las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido o servicio. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión ajenos al control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable de los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni tampoco por la interrupción ni finalización de contenido o servicios de terceros; tampoco otorgará compensación alguna en dichos casos.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, lo que incluye la incompatibilidad entre el software y este producto, resultante de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE ENTREGA “TAL CUAL”, NO ESTÁ SUJETO A GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO A LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, HUAWEI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, NI POR EL LUCRO CESANTE, ASÍ COMO TAMPOCO POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, BUEN NOMBRE, NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DICHS DAÑOS SEAN PREVISIBLES O NO. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Política de privacidad

Para conocer los detalles de cómo protegemos su información personal, consulte nuestra política de privacidad en <http://www.hihonor.com>.

Pasos iniciales



Las imágenes de este documento se presentan solo a modo de referencia. Las funcionalidades de pantalla del teléfono adquirido pueden no coincidir con las descripciones de este documento y dependen de la versión de software del equipo.

Funciones táctiles clave

	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga pulsada esta tecla para encender el teléfono móvil.• Pulse esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono móvil cuando esté activo.
	<ul style="list-style-type: none">• Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.• Pulse esta tecla para ocultar el teclado.
	<ul style="list-style-type: none">• Pulse esta tecla para acceder al menú en la pantalla activa.
	<ul style="list-style-type: none">• Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal.• Mantenga pulsada esta tecla para abrir la barra de búsqueda.• Pulse dos veces esta tecla ver la lista de aplicaciones usadas recientemente.

Información importante sobre la batería

- Si la batería no ha sido utilizada por un largo periodo, es posible que no pueda encender el teléfono móvil inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. Deje cargar la batería durante unos minutos con el teléfono apagado antes de tratar de encenderlo.
- Con el tiempo, el rendimiento de la batería disminuye y, en especial, no permanecerá cargada tanto tiempo como cuando era nueva. Cuando la autonomía de la batería se reduzca notablemente más de lo habitual después de cargarla correctamente, reemplácela por otra del mismo tipo.
- Cuando se utilizan servicios de datos, el teléfono consume más energía y, por lo tanto, disminuye el periodo de uso entre carga y carga.

- El tiempo necesario para cargar la batería completamente depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono da un aviso y muestra un mensaje en pantalla. Cuando la batería se haya descargado casi por completo, el teléfono se apagará de forma automática.

Sugerencias para el ahorro de energía

La duración de la carga de la batería depende de la red a la que está conectado el usuario y del modo en que el usuario utiliza el teléfono móvil.

Para preservar la carga de la batería, intente lo siguiente:

- Cuando el teléfono móvil no esté en uso, apague la luz de fondo de la pantalla.
- Reduzca el tiempo de desactivación de la luz de fondo de la pantalla cuando el teléfono esté inactivo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso. Solamente configure su teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth cuando necesite establecer una conexión Bluetooth.
- Desactive la conexión Wi-Fi cuando no esté utilizándola.
- Apague el receptor de localización del teléfono cuando no esté en uso.
- Baje el volumen.
- Cierre los programas que consumen mucha batería cuando no los necesite.
- Desactive el servicio de datos.

Cómo encender o apagar el teléfono móvil

Cómo encender el teléfono móvil

Mantenga pulsada la tecla  (Tecla de encendido/apagado). La primera vez que encienda el teléfono, se le solicitará que lo configure.



Si el teléfono móvil está protegido con un número de identificación personal (PIN), deberá introducirlo antes de utilizar el teléfono.

Cómo configurar el teléfono móvil

Al encender el teléfono móvil por primera vez, aparece en pantalla el asistente de configuración que servirá de guía para establecer los ajustes del teléfono.

El asistente de ajustes permite:

Tomar decisiones iniciales sobre el uso del teléfono móvil.

Cómo apagar el teléfono móvil

1. Mantenga pulsada la tecla  (Tecla de encendido/apagado) para acceder al menú de opciones del teléfono.
2. Pulse **Apagar**.
3. Pulse **Aceptar**.

Uso de la pantalla táctil

Acciones de la pantalla táctil

- **Pulsar**: Pulse la pantalla con el dedo para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación.
- **Mantener pulsado**: Pulse un elemento con el dedo y no lo suelte hasta que el teléfono móvil responda. Por ejemplo, para acceder al menú de opciones de la pantalla activa, mantenga pulsada la pantalla hasta que aparezca el menú.
- **Deslizar**: Mueva el dedo sobre la pantalla de forma vertical u horizontal.
- **Arrastrar**: Mantenga pulsado el elemento deseado. Para mover el elemento, arrástrelo hacia cualquier parte de la pantalla. Es posible arrastrar un icono para moverlo o eliminarlo.

Rotación de la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas cambiará a modo horizontal o vertical al rotar el teléfono.

En la pantalla principal, pulse  > **Accesibilidad** > **Rotacion autom de pantalla** para deshabilitar esta función.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla

- Cuando el teléfono móvil está encendido, pulse **[Tecla de encendido/apagado]** para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla esté bloqueada, se pueden recibir mensajes y llamadas.
- Si el teléfono móvil no se utiliza durante un tiempo, la pantalla se bloqueará de forma automática.

Desbloqueo de la pantalla

1. Pulse **[Tecla de encendido/apagado]** para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de bloqueo de arriba hacia abajo para desbloquear la pantalla.



Si se ha configurado un patrón de desbloqueo para la pantalla, el teléfono solicitará dibujar dicho patrón en la pantalla para desbloquearla.

Pantalla principal



Mantenga pulsado uno de los accesos directos hasta que se agrande. Arrastre el acceso directo hasta la ubicación deseada o hasta . También es posible arrastrar un icono desde un área de la pantalla hasta la posición de accesos directos.


Cómo alternar entre pantallas principales

¿Se quedó sin espacio en la pantalla principal? No hay problema. El teléfono permite crear más pantallas principales para diversas aplicaciones y widgets.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre la pantalla para pasar de una pantalla principal a otra.



- Pellizque la pantalla con dos dedos para acceder a las vistas en miniatura de la pantalla principal. Pulse una vista en miniatura para acceder a esa pantalla principal en particular.

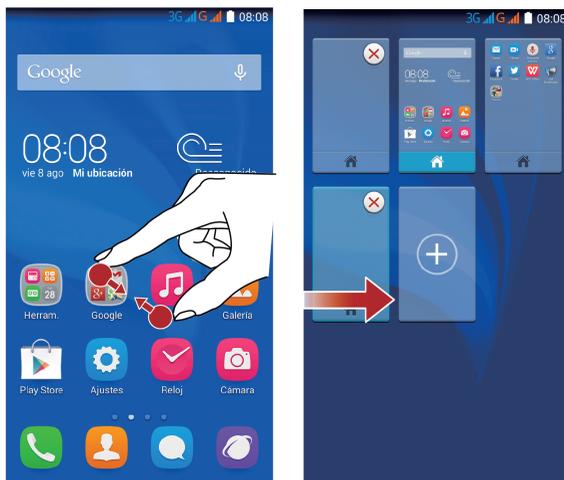

Cómo hacer una captura de pantalla

¿Desea compartir una escena interesante de una película o alardear con el nuevo puntaje obtenido en un juego? Haga una captura de pantalla y compártala.

Pulse el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. A continuación, abra el panel de notificaciones y pulse  para compartir la captura.

Rotación automática de la pantalla

El teléfono cuenta con un sensor de inclinación. Si se rota el teléfono durante la navegación de una página web o cuando se está viendo una foto, la orientación de la pantalla se modificará automáticamente para quedar horizontal o vertical. También es posible utilizar aplicaciones que se basan en el sensor de inclinación, como los juegos de carreras de autos. Para activar o desactivar la función de rotación automática de la pantalla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse  > .

Iconos de notificación y de estado

	Intensidad de la señal		Sin señal
	Redes 3G conectadas		No se encontró la tarjeta SIM
	Itinerancia		Modo avión
	Alarma habilitada		Recibiendo datos de localización
	Función Bluetooth activada		Tono silenciado
	Modo vibración		Cargando batería
	Batería llena		Llamada perdida
	Nivel de batería muy bajo		Llamada en curso
	Mensaje de texto o multimedia nuevo		Correo nuevo
	Nuevo correo de Gmail		Problema con la entrega del mensaje de texto o multimedia
	Más notificaciones		Método de introducción de texto seleccionado
	Mensajes de voz nuevos		Evento próximo
	Cargando		Descargando
	Poco espacio de memoria del teléfono		Problema de inicio de sesión o de sincronización
	Sincronizando datos		Error al sincronizar
	Red Wi-Fi disponible		Conectado a una red Wi-Fi
	Zona Wi-Fi portátil activada		Conectado a un ordenador
	Modo de depuración USB habilitado		Función de anclaje vía USB activada


Panel de notificaciones

El teléfono móvil notificará al usuario la recepción de un mensaje nuevo o la existencia de un evento próximo. El panel de notificaciones también informará al usuario acerca de las alarmas

y los ajustes pertinentes. Abra el panel de notificaciones para ver el operador de red o para ver un mensaje, un recordatorio o una notificación de eventos.

Uso del panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

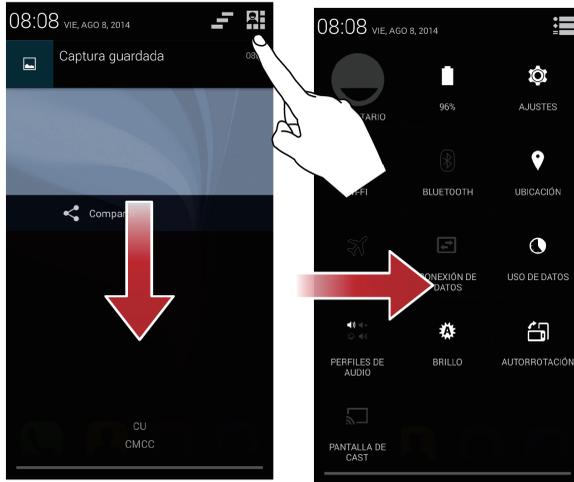

Acceso al panel de notificaciones

1. Cuando en la barra de notificaciones aparece un nuevo icono, deslice el dedo hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.
2. En el panel, podrá hacer lo siguiente:
 - Pulsar una notificación para abrir la aplicación correspondiente.
 - Pulsar  para borrar todas las notificaciones.

Cómo salir del panel de notificaciones

Coloque el dedo en la parte inferior del panel y deslice el dedo hacia arriba para cerrar el panel.

Personalización de la pantalla principal

Cómo añadir elementos nuevos a la pantalla principal

1. Mantenga pulsado un elemento hasta que el teléfono móvil vibre.
2. Seleccione la posición deseada y suelte el elemento.

Cómo mover elementos de la pantalla principal

1. Mantenga pulsado un elemento de la pantalla principal hasta que el elemento se agrande.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento hasta la posición deseada en la pantalla y suéltelo.

Eliminación de elementos de la pantalla principal

1. Mantenga pulsado un elemento de la pantalla principal hasta que el elemento se agrande.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento hacia . Cuando el elemento y  se ponen de color rojo, el elemento está listo para eliminarse.
3. Suelte el elemento para eliminarlo de la pantalla principal.

Accesos directos de servicios

1. Abra la barra de notificaciones.
2. Pulse  en la parte superior del panel de notificaciones para activar o desactivar los servicios de datos.



También puede pulsar ,  o  para activar o desactivar los servicios correspondientes.

Administración de dos tarjetas

El teléfono admite dos tarjetas en modo de espera. Puede usar una tarjeta para el trabajo y la otra para su vida personal.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Es posible instalar dos tarjetas SIM/USIM en el teléfono y usar una o ambas simultáneamente. Deshabilite la tarjeta SIM que no necesite utilizar.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Admin. Tarjeta SIM**.
3. En **INFORMACIÓN DE LA TARJETA SIM**, pulse el selector para habilitar o deshabilitar la tarjeta SIM/USIM correspondiente.

Configuración de la tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos

Es posible configurar una tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Admin. Tarjeta SIM**.
3. En **CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA**, pulse **Llamada de voz, Mensajes o Conexión de datos**, y seleccione la tarjeta SIM/USIM que desea usar como predeterminada.

Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra

En la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación deseada para abrirla.

Para seleccionar otra aplicación, pulse  para regresar a la pantalla principal y después pulse el icono de la aplicación que desea abrir.

Mensajes de texto

El teléfono cuenta con múltiples métodos de introducción de texto. El texto se puede introducir rápidamente utilizando el teclado en pantalla.

- Pulse un cuadro de texto para acceder al teclado en pantalla.
- Pulse  para ocultar el teclado en pantalla.

Selección de métodos de introducción de texto


1. En la pantalla de introducción de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse  para seleccionar un método de introducción de texto.



Para cambiar el método de introducción de texto predeterminado del teléfono, pulse  en la pantalla principal. Pulse **Idioma y teclado > Predeterminado** para seleccionar un método de introducción de texto.

Edición de texto

El teléfono permite seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.

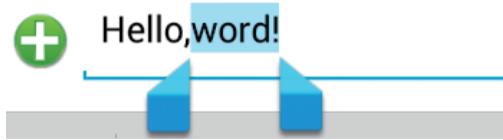

- Seleccionar texto: Mantenga pulsado el texto para que aparezca en pantalla   . A continuación, arrastre  y  para seleccionar más o menos texto.
- Copiar texto: Seleccione el texto y pulse  .
- Cortar texto: Seleccione el texto y pulse  .
- Pegar texto: Pulse el lugar donde desea insertar el texto, arrastre  para mover el punto de inserción y pulse **PEGAR** para pegar el texto.

Personalización del teléfono

Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse  > **Fondos de pantalla**.
2. Pulse los siguientes elementos del menú para seleccionar una imagen y establecerla como fondo de pantalla.

- **Fondo de la pantalla de bloqueo**
- **Fondos animados**
- **Fondos de Escritorio**
- **Fotos**
- **Galería**

Configuración del efecto de transición de la pantalla principal

1. En la pantalla principal, pulse  > **Transiciones**.
2. Seleccione un efecto de transición para la pantalla principal.

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo

Desbloqueo de pantalla con un patrón

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un patrón de desbloqueo.

Una vez configurado el patrón, deberá dibujarlo cada vez que desee desbloquear la pantalla del teléfono.

Desbloqueo de pantalla con un PIN

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse **Seguridad > Bloqueo pantalla > PIN**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de desbloqueo.

Una vez configurado el PIN, deberá introducirlo cada vez que desee desbloquear la pantalla del teléfono.

Desbloqueo de pantalla con una contraseña

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Seguridad > Bloqueo pantalla > Contraseña**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo. Repita la contraseña y pulse **Aceptar**.

Una vez configurada la contraseña, deberá introducirla cada vez que desee desbloquear la pantalla del teléfono.

Cambio del tamaño de fuente

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Pantalla**.
3. Pulse **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Ajuste del brillo de la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Pantalla > Brillo**.
3. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, realice alguna de las siguientes operaciones:
 - Pulse Brillo automático para que el teléfono ajuste automáticamente el brillo de la pantalla según la iluminación del entorno.
 - Deseleccione Brillo automático y arrastre el control deslizante hacia la izquierda para reducir el brillo de la pantalla o hacia la derecha para incrementarlo.



También se puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ajustar el brillo de la pantalla mediante los accesos directos.

Llamadas

Para realizar una llamada telefónica, se puede marcar un número por medio del teclado o pulsar uno de los números de la lista de contactos, de una página web o de otra ubicación. Durante una llamada, es posible responder llamadas entrantes o desviarlas al buzón de voz. También es posible establecer llamadas en conferencia con varios participantes.

Cómo hacer llamadas

Para hacer una llamada, se puede utilizar la aplicación **Teléfono** o seleccionar un número de **Contactos**.

Durante una llamada, pulse  para usar otras funciones. Para volver a la pantalla de la llamada, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y pulse la llamada actual.



Asegúrese de no bloquear el micrófono que está en la parte inferior del teléfono para que la voz se escuche claramente durante la llamada.

Cómo hacer una llamada con la aplicación Teléfono

El teléfono móvil admite la función Smart Dial, es decir, al pulsar números en el marcador, el teléfono automáticamente busca en los contactos y muestra las coincidencias que detecta ordenadas según el nivel de exactitud de la coincidencia. Si no hay contactos que coincidan con la información introducida, el teléfono no muestra ningún resultado.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse las teclas numéricas que correspondan para introducir un número de teléfono.
3. Pulse  y seleccione la tarjeta SIM deseada para marcar.

Cómo hacer llamadas desde Contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista, pulse el contacto al que desea llamar.
3. Pulse el número para marcar el teléfono.

Marcación inteligente

La marcación inteligente permite encontrar contactos rápidamente mediante la introducción de parte del nombre o del número.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Introduzca las iniciales o las primeras letras del nombre de un contacto, o parte del número de teléfono. A continuación, aparecerá en pantalla una lista de los contactos del teléfono y los números de teléfono del registro de llamadas que coincidan con los datos introducidos.
3. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar.
4. Pulse  y seleccione la tarjeta SIM deseada para marcar.
5. Para finalizar la llamada, pulse .

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una emergencia, podrá realizar llamadas de emergencia sin utilizar la tarjeta SIM. Sin embargo, deberá estar dentro del área de cobertura.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca el número de emergencia local y pulse .



Las llamadas de emergencia están sujetas a factores, como la calidad de la red celular, el entorno de uso, las políticas de los proveedores de servicios, y las leyes y normas locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia en situaciones críticas.

Cómo responder o rechazar llamadas

Cómo responder o rechazar llamadas entrantes

Cuando reciba una llamada, aparecerá la pantalla de llamada entrante. Si se ha guardado previamente el número del usuario llamante en **Contactos**, el nombre y el número de dicho usuario aparecerán en pantalla. Si el número del usuario llamante no está guardado en **Contactos**, aparecerá en pantalla el número de dicho usuario.

Arrastre  hacia  para responder la llamada.

Arrastre  hacia  para rechazar la llamada.




Cómo finalizar llamadas

Durante una llamada, pulse  para colgar.



En la pantalla del marcador, pulse  > **Ajustes** > **Otras configuraciones** > **Respuestas rápidas** para editar el mensaje que se enviará.

Otras operaciones que se pueden realizar durante una llamada

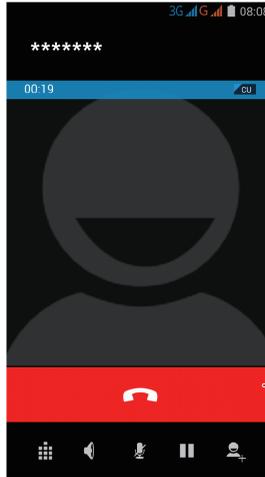

Finalizar llamada

Cómo responder llamadas de un tercer usuario

Para responder una llamada de un tercero, asegúrese de haber activado la función de llamada en espera.

1. Si recibe una llamada durante una llamada en curso, arrastre  hacia  para responder la nueva llamada y retener la anterior.
2. Para pasar de una llamada a otra, pulse .

Cómo realizar llamadas en conferencia

Si recibe una llamada nueva durante una llamada en curso, es posible añadir la segunda llamada a la llamada en curso. Esta función se denomina llamada en conferencia. También es posible establecer una llamada en conferencia con múltiples usuarios llamantes.



Comuníquese con el operador de red para saber si el servicio es compatible con la función de llamadas en conferencia y, de ser así, cuántos usuarios pueden participar en ellas.

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número del primer usuario participante. Una vez conectado el primer participante, mantenga la conexión abierta y pulse .

2. Introduzca el número de teléfono de la siguiente persona que desea añadir a la conversación y pulse  o seleccione alguna persona de **Contactos**. De esta forma, se retiene de manera automática la llamada del primer usuario.
3. Una vez conectado el segundo usuario, pulse  para comenzar la llamada en conferencia.
4. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar a todos los participantes, pulse .

Cómo pasar de una llamada a otra

Cuando se recibe una llamada nueva durante el transcurso de una llamada, se puede pasar de una llamada a la otra.

1. Cuando se recibe una segunda llamada durante una llamada en curso, responda la llamada entrante y pulse .
2. La llamada en curso será retenida y se conectará la otra llamada.

Cómo usar el registro de llamadas

El registro de llamadas contiene una lista de los números marcados y de las llamadas recibidas y perdidas. Es posible utilizar el registro de llamadas para buscar de forma rápida un número marcado recientemente o para añadir un número del registro de llamadas a la lista de contactos.

Cómo añadir una entrada a Contactos

1. Si ya está en el marcador o en contactos, en la pantalla de marcación, pulse .
2. Pulse la entrada que desea añadir a **Contactos**.
3. Pulse .
4. Pulse **CREAR CONTACTO NUEVO**.

Cómo borrar el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  y después pulse  > **Eliminar**. Seleccione los registros que desea eliminar o pulse **Selecc: 0**, seleccione **Seleccionar todo** y a continuación pulse **Aceptar** para eliminar el registro de llamadas.

Uso del modo avión

Es posible que en algunos sitios se requiera desactivar las conexiones inalámbricas del teléfono. En lugar de apagar el teléfono, se puede activar el **Modo avión**.

1. Mantenga pulsada la tecla  (Tecla de encendido/apagado).
2. Pulse **Modo avión**.

Contactos

La aplicación **Contactos** permite guardar y administrar información, como los números de teléfono y las direcciones de los contactos. Después de guardar la información de los contactos en el teléfono móvil, el usuario podrá acceder con facilidad a los contactos con los que se desee comunicar.

Cómo acceder a la aplicación Contactos

En la pantalla principal, pulse .

Todos los contactos se muestran ordenados alfabéticamente en una lista por la que es posible desplazarse.

Creación de contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse .
3. Seleccione la ubicación para guardar el contacto.
4. Introduzca el **Nombre**, **Teléfono** y demás información.
5. Pulse **LISTO**.

Importación o exportación de contactos

El teléfono solo admite archivos de contactos en formato .vcf. Este es un formato estándar para archivos que contienen contactos. En archivos .vcf, se pueden guardar nombres, direcciones, números de teléfono y demás información de los contactos.

Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Importar/exportar** > **Tarjeta SD** y pulse **Siguiente**.
3. En **COPIAR CONTACTOS EN**, pulse **Teléfono** y pulse **Siguiente**.
4. Seleccione uno o más archivos .vcf y pulse **Aceptar**.

Cómo importar contactos de la tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Importar/exportar** > SIM 1 o SIM 2, y pulse **Siguiente**.
3. En **COPIAR CONTACTOS EN**, pulse **Teléfono** y pulse **Siguiente**.
4. Seleccione los contactos que desea importar y pulse **Aceptar**.

Cómo exportar contactos a un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Importar/exportar** > **Teléfono**, y pulse **Siguiente**.
3. En **COPIAR CONTACTOS EN**, pulse **Tarjeta SD** y pulse **Siguiente**.
4. Seleccione los contactos que desea importar y pulse **Aceptar**.

Para ver el archivo .vcf que acaba de exportar, abra **Gestor de archivos**. Por defecto, el archivo se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono.

Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Importar/exportar** > **Teléfono**, y pulse **Siguiente**.
3. En **COPIAR CONTACTOS EN**, pulse SIM 1 o SIM 2 y pulse **Siguiente**.
4. Seleccione los contactos que desea exportar y pulse **Aceptar**.

Cómo añadir contactos a favoritos

Pulse un contacto y a continuación pulse  a la izquierda del nombre del contacto. La estrella se pondrá de color gris.



Solamente se pueden añadir a favoritos los contactos almacenados en la memoria del teléfono.

Búsqueda de contactos

1. En la lista de contactos, pulse .
2. Introduzca el nombre del contacto que busca. A medida que se introducen los datos, aparecerán los contactos con nombres coincidentes debajo del cuadro de búsqueda.

Edición de contactos

La información de un contacto que se encuentra almacenada se puede modificar en todo momento.

1. En la lista de contactos, pulse el contacto cuyos detalles desea editar y a continuación pulse  > **Editar**.
2. Pulse la categoría de la información del contacto que desea modificar: **Nombre**, **Teléfono**, **Correo electrónico** u otra información registrada previamente.
3. Realice los cambios que desee a la información del contacto y a continuación pulse **LISTO**.

Eliminación de contactos

1. En la lista de contactos, mantenga pulsado el contacto que desea eliminar y pulse  > **Eliminar** en el menú de opciones.
2. Pulse **Aceptar** para confirmar que desea eliminar el contacto.

Uso de una cuenta de Google para sincronizar los contactos

Es posible sincronizar los contactos con su cuenta de Google. Para obtener información detallada, consulte la sección "Cambio de los ajustes de sincronización de una cuenta".

Administración de grupos

Creación de grupos

1. En la pantalla principal, pulse . A continuación, pulse .
2. En la lista de grupos, pulse  y a continuación seleccione una cuenta.
3. Introduzca el nombre del grupo y de la persona que desea añadir al grupo o pulse .
4. Cuando finalice, pulse **LISTO** para guardar la información del grupo.

Edición de grupos

La información de un grupo que se encuentra almacenada se puede modificar en todo momento.

1. En la lista de grupos, pulse el grupo cuyos detalles desea editar y a continuación pulse  > **Editar**.
2. Realice los cambios que desee a la información del grupo y pulse **LISTO**.

Uso compartido de contactos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de contactos, pulse  > **Compartir contactos visibles**.
3. Seleccione los contactos que desea enviar.
4. Pulse **Aceptar**.
5. Seleccione el modo en el que prefiere enviar los contactos seleccionados, por ejemplo, **Bluetooth** o **Correo**.

Mensajes

La aplicación **Mensajes** permite el intercambio de mensajes de texto (SMS) y de mensajes multimedia (MMS) con quienes utilizan teléfonos que admiten SMS o MMS.

Creación y envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse .
3. Introduzca un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Escribir nombre o número de la persona**, o pulse  para seleccionar un contacto.
4. Pulse el campo **Escribir mensaje de texto** para comenzar a redactar el mensaje.
5. Cuando esté listo para enviar el mensaje, pulse  y a continuación seleccione la tarjeta SIM deseada.

Creación y envío de mensajes multimedia

Las comunicaciones de todos los días se pueden hacer más interesantes utilizando mensajes multimedia. Es posible grabar un mensaje y enviarlo como un archivo de audio, grabar el feliz cumpleaños y enviarlo a un amigo, o enviar una presentación de diapositivas con fotografías de un evento especial.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse .
3. Introduzca un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Escribir nombre o número de la persona**, o pulse  para seleccionar un contacto.
4. Pulse el campo **Escribir mensaje de texto** para comenzar a redactar el mensaje.
5. Pulse  > **Añadir asunto** o pulse  para añadir un archivo de imagen, música o vídeo.
6. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse .

 El usuario puede seleccionar un archivo de medios (música, vídeo o imagen) y enviarlo como adjunto en un mensaje multimedia. En **Gestor de archivos**, mantenga pulsado un archivo de medios y después pulse **Compartir** > **Mensajes**.

Cómo añadir una presentación de diapositivas

Si desea adjuntar más de un archivo a un mensaje, utilice la opción **Presentación**.

1. En la pantalla de edición de mensajes, pulse  > **Presentación**.
2. Pulse una diapositiva para comenzar a editarla.
3. Pulse **Listo** para terminar de redactar el mensaje y volver a la pantalla del mensaje multimedia.
4. Pulse **Editar** para añadir más diapositivas.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse **Enviar**.

Cómo abrir y ver un mensaje multimedia

1. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes que desea ver.
2. Pulse el mensaje multimedia para verlo.

Cómo responder mensajes

1. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Pulse el cuadro de texto para redactar el mensaje. Cuando haya finalizado, pulse



Búsqueda de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de mensajes, pulse .
3. Introduzca el mensaje o el nombre del contacto, o parte de ellos. El teléfono mostrará los resultados que cumplan con el criterio de búsqueda.

Administración de mensajes

Cómo copiar mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de mensajes, pulse el nombre del contacto o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.

3. Mantenga pulsado el mensaje deseado y pulse **Copiar**.
4. Mantenga pulsada el área donde desea pegar el mensaje y seleccione **PEGAR** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Reenvío de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea reenviar y pulse **Reenviar**.
4. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto.
5. Pulse  o .

Eliminación de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar y pulse **Eliminar**.

Eliminación de hilos de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, mantenga pulsado el que desea eliminar y pulse .

Personalización de los ajustes de mensajes

1. En la lista de mensajes, pulse  > **Ajustes**.
2. Cambie el tono de los mensajes y administre los mensajes de la tarjeta SIM, entre otras cosas.

Correo electrónico

El teléfono móvil permite tener el correo electrónico al alcance de la mano. Con la aplicación **Correo** del teléfono, podrá utilizar su cuenta de correo con Yahoo!, AOL y otros servicios populares de correo electrónico.

Cómo añadir cuentas de correo electrónico

Cuando se utiliza la aplicación **Correo** por primera vez, se debe configurar una cuenta de correo electrónico. El asistente de configuración de correo electrónico ayuda a configurar la cuenta. Se admiten varios sistemas populares de correo electrónico. Es posible utilizar el mismo servicio de correo electrónico al que se accede por medio del ordenador o se puede seleccionar uno distinto.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca su **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña**, y pulse **Siguiente**.
3. Para personalizar los ajustes de la cuenta de correo electrónico, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y pulse **Siguiente**.
4. Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que desea que vean los destinatarios al recibir los correos electrónicos enviados.
5. Pulse **Siguiente**.



Para añadir más cuentas de correo, pulse  > **Ajustes** > **AÑADIR CUENTA** en la pantalla de la bandeja de entrada.

Cómo ver correos electrónicos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
3. Pulse el mensaje que desea ver.

Cómo guardar adjuntos de correos electrónicos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
3. Pulse el mensaje de correo que desea ver.

4. En **ARCHIVOS ADJUNTOS**, pulse  > **Guardar** para guardar el adjunto.

Creación y envío de correos electrónicos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
3. Pulse .
4. En el campo **Para**, introduzca el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico.
5. Introduzca el asunto del mensaje y redacte el mensaje.
6. Para enviar un archivo adjunto con el mensaje, pulse  > **Adjuntar archivo**.
7. Cuando termine, pulse .
8. Si no está listo para enviar el mensaje, pulse  > **Guardar borrador** o pulse  para guardar el mensaje como borrador.

Cómo responder correos electrónicos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
3. Pulse el mensaje de correo electrónico que desea responder.
4. Pulse .
5. Pulse .

Personalización de ajustes de cuentas de correo electrónico

Es posible cambiar algunos ajustes de la cuenta, como la frecuencia con la que se revisan los correos electrónicos, el tipo de notificación de correos nuevos y los detalles de los servidores que utiliza la cuenta para enviar y recibir correos.



Los ajustes de entrada y salida de la cuenta dependen del tipo de servicio de correo electrónico que se esté utilizando. Se pueden introducir los detalles necesarios de forma manual, aunque posiblemente haya que comunicarse con el proveedor de servicios de correo electrónico para obtener la información correcta.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse  > **Ajustes** y pulse la cuenta deseada.
3. Cambie el **Nombre de la cuenta, Tu nombre** y demás información.

Conexión a Internet

Redes móviles

El teléfono móvil se configura automáticamente para el uso de los servicios 2G/3G del operador de red (si están disponibles) la primera vez que se enciende. Debe tener una tarjeta SIM insertada.

Verificación de la conexión de red

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Más...** > **Redes móviles**.
3. Pulse **Operadores de red** o **APN** para verificar la conexión de red.



El teléfono móvil leerá automáticamente los ajustes del punto de acceso de la tarjeta SIM (de haberla). Es por ello que no se deben cambiar los parámetros del punto de acceso. Si se cambian, es probable que no se pueda acceder a los recursos de red.

Activación del servicio de datos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Más...** > **Redes móviles**.
3. Seleccione **Conexión de datos** y a continuación seleccione la casilla de verificación de la tarjeta SIM deseada para activar la conexión de datos.

Creación de APN

El nombre del punto de acceso (APN) es un parámetro necesario para que el teléfono se conecte a la red móvil o envíe mensajes multimedia. Por lo general, se configura automáticamente una vez que se inserta la tarjeta SIM en el teléfono. Si el teléfono no se puede conectar a la red móvil con el APN configurado automáticamente, comuníquese con el proveedor de servicios para obtener los parámetros específicos y crear un APN nuevo.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Más...** > **Redes móviles**.
3. Pulse **APN**.
4. Seleccione la tarjeta SIM deseada para crear el APN.

5. Pulse  > **APN nuevo**. Introduzca el nombre del punto de acceso y otros parámetros.

6. Pulse  > **Guardar**.



En la lista de APN, pulse  > **Valores predeterminados** para restablecer la información del APN.

Wi-Fi

Cuando use el teléfono en su hogar, podrá conectarse a la zona Wi-Fi creada desde su router. También es posible que algunos lugares públicos, tales como aeropuertos y bibliotecas, tengan redes Wi-Fi disponibles.

Activación de la función Wi-Fi

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, active el selector de Wi-Fi para activar la red.

Conexión a redes inalámbricas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el interruptor Wi-Fi para activar dicha función.
3. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Wi-Fi**. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
4. Pulse una red Wi-Fi para conectarse a ella.
 - Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a dicha red.
 - Si selecciona una red protegida por el algoritmo Privacidad Equivalente por Cable (WEP) y se está conectando a esta por primera vez, introduzca la contraseña y después pulse Establecer conexión. Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ha utilizado anteriormente, no se solicitará la introducción de la contraseña nuevamente, salvo que haya restablecido los ajustes predeterminados del teléfono móvil.



En la pantalla **Wi-Fi**, pulse **+** para añadir una red Wi-Fi nueva.

Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) permite conectarse rápidamente a una red Wi-Fi.

Pulse el botón WPS o introduzca el PIN para conectar el teléfono a un router Wi-Fi que admita WPS.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el interruptor Wi-Fi para activar dicha función.
3. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse Wi-Fi.
4. Pulse  en el router Wi-Fi.

Para conectarse a una red Wi-Fi mediante el PIN WPS, pulse  > **PIN WPS**.

Uso compartido de la conexión de datos del teléfono

La conexión de datos del teléfono móvil se puede compartir con un ordenador a través de un cable USB, lo que se denomina anclaje vía USB. Es posible compartir simultáneamente la conexión de datos del teléfono móvil con otros dispositivos utilizando el teléfono como un dispositivo portátil con su propia zona Wi-Fi.

Uso compartido de la conexión de datos del teléfono vía USB

Para utilizar el anclaje vía USB en diferentes sistemas operativos, es posible que deba preparar el ordenador para establecer una conexión de red vía USB.

 No es posible acceder a la tarjeta microSD y compartir la conexión de datos del teléfono móvil vía USB simultáneamente.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Más... > Anclaje a red y punto Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Anclaje vía USB** para compartir la conexión de datos.

 Asegúrese de que el teléfono esté conectado al ordenador vía USB.

Uso compartido de la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Más...** > **Anclaje a red y punto Wi-Fi**.
3. Pulse el selector **Zona Wi-Fi** para compartir la conexión de datos.



Con la zona Wi-Fi activada, pulse **Zona Wi-Fi** > **Configurar Zona Wi-Fi** para cambiar el SSID de la red o asegurarlo.

Control del uso de datos

La función de control del uso de datos del teléfono permite verificar y controlar el uso de datos. Configure un ciclo de uso de datos y un límite de datos móviles para un periodo determinado. Así, recibirá una notificación cuando el uso de datos llegue al límite establecido.

Configuración de límites del uso de datos móviles

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Uso de datos**.
3. Seleccione la tarjeta SIM y configure la casilla de verificación del límite de datos móviles.
4. Configure los límites del uso de datos como se indica a continuación:
 - Arrastre la línea del límite hacia arriba o hacia abajo para ajustar el límite del uso de datos móviles.
 - Arrastre la línea de advertencia hacia arriba o hacia abajo para ajustar el valor de advertencia de uso de datos móviles. Cuando el uso de datos alcance la línea de advertencia, se recibirá una notificación.
 - Arrastre las líneas de fechas hacia la izquierda o derecha para verificar el uso de datos durante un periodo específico. Pulse Ciclo de uso de datos para configurar el ciclo estadístico del uso de datos.

Visualización del uso de datos de las aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Uso de datos**.
3. Deslícese hacia abajo para ver el uso de datos de todas las aplicaciones.
4. Pulse una aplicación para ver más detalles.

Restricción del uso de datos móviles en segundo plano

Es posible restringir el uso de datos móviles en segundo plano de algunas aplicaciones o de todas ellas para ahorrar tráfico de datos. Esta función solo se implementa cuando el teléfono utiliza una conexión de datos móviles. Cuando el teléfono está conectado a una red Wi-Fi, las aplicaciones funcionan sin ninguna restricción de datos.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Uso de datos**.
3. Pulse  > **Bloq. datos 2º plano** para restringir el uso de datos móviles en segundo plano de todas las aplicaciones.

Para restringir el uso de datos móviles en segundo plano de una aplicación específica, seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones en la pantalla Uso de datos para ver los detalles del uso de datos. A continuación, seleccione la casilla de verificación **Bloq. datos 2º plano**.

Restricción de la sincronización automática de datos

La restricción de la sincronización automática de datos permite ahorrar tráfico de datos y batería. Una vez habilitada esta función, deberá sincronizar las cuentas manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Uso de datos**.
3. Pulse  y deselectione la casilla de verificación **Sincronizar datos autom.**

Bluetooth

El teléfono móvil ofrece la función Bluetooth, que permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con amigos, utilizar la función de manos libres con auriculares Bluetooth o transferir fotos del teléfono al ordenador.

Si está utilizando la función Bluetooth, recuerde que debe ubicarse a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) respecto de los otros dispositivos Bluetooth a los que se desea conectar. Tenga en cuenta que los obstáculos, tales como paredes u otros equipos electrónicos, pueden interferir con la conexión Bluetooth.

Activación de la función Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse .

2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el selector **Bluetooth** para activar Bluetooth. Cuando la función Bluetooth está activada, aparece  en la barra de notificaciones.
3. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Bluetooth** y a continuación pulse el nombre de su teléfono móvil para hacerlo visible para otros dispositivos Bluetooth.

 Desactive la función Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería.

Cómo cambiar el nombre del teléfono

Para cambiar el nombre del teléfono, deberá activar la función Bluetooth. Por defecto, el nombre del teléfono es el modelo. Es posible cambiar el nombre por uno más personal y fácil de encontrar.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el selector **Bluetooth** para activar Bluetooth.
3. Pulse **Bluetooth** y a continuación pulse  > **Cambiar nombre del teléfono**.
4. Cambie el nombre del teléfono y pulse **Cambiar nombre**.

Cómo enlazar dispositivos Bluetooth

Para usar la función Bluetooth, deberá enlazar su teléfono móvil con otro dispositivo Bluetooth.

1. Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil esté habilitada.
2. En la pantalla principal, pulse  > **Bluetooth**. El teléfono móvil buscará los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del rango.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, pulse uno de ellos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazarlo con su teléfono.

Si no se puede establecer la conexión Bluetooth entre el teléfono y otro dispositivo, es posible que no sean compatibles.

Envío de archivos a través de Bluetooth

La función Bluetooth permite compartir archivos de imágenes, vídeo o música con familiares y amigos. Para enviar archivos a través de Bluetooth:

1. Mantenga pulsado el archivo del teléfono móvil o de la tarjeta SD que desea enviar. El menú de opciones activas aparecerá en pantalla.
2. Pulse **Compartir** y a continuación **Bluetooth** para seleccionar un dispositivo enlazado.

Recepción de archivos por medio de Bluetooth

1. Cuando el teléfono reciba una solicitud de transferencia de archivos, abra el panel de notificaciones.
2. Pulse **Compartir con Bluetooth : arc...** para ver el cuadro de diálogo de recepción de archivos.
3. Pulse **Aceptar** para iniciar la recepción del archivo.

Cuando reciba el archivo, recibirá una notificación que informará que la transferencia se realizó correctamente. Abra el panel de notificaciones para leer la notificación.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Gestor de archivos**.

Cómo desconectarse de un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse  > **Bluetooth**.
2. Acceda a la sección **DISPOSITIVOS ENLAZADOS** y pulse el dispositivo al cual está conectado.
3. Pulse  y pulse **Desvincular** para desconectarse del dispositivo.

Conexión del teléfono a un ordenador

Modo MTP

El modo MTP permite transferir archivos multimedia, tales como fotos, canciones y vídeos, entre el teléfono y el ordenador. Se requiere Windows Media Player 11 o una versión posterior.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. En la pantalla **Conexión USB al ordenador**, seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.

3. Una vez instalado el controlador, abra la nueva unidad de disco y comience a transferir archivos multimedia entre el teléfono y el ordenador. El contenido multimedia del teléfono solo se puede ver con el programa Windows Media Player.

Navegador

El teléfono móvil cuenta con un navegador de Internet preinstalado.

Cómo abrir el navegador

En la pantalla principal, pulse .

 Cuando estén disponibles al mismo tiempo tanto redes de datos móviles como redes Wi-Fi abiertas o conocidas, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Pulse  para abrir el menú de opciones del navegador:

- **Actualizar:** Pulse esta opción para actualizar la página web actual.
- **Detener:** Pulse esta opción para detener la página web actual.
- **Inicio:** Pulse esta opción para volver al inicio.
- **Añadir a Favoritos:** Pulse esta opción para guardar la página en favoritos.
- **Cerrar:** Pulse esta opción para cerrar la ventana actual.
- **Leer sin conexión:** Pulse esta opción para guardar la página web actual.
- **Compartir página:** Pulse esta opción para compartir la página web actual vía Bluetooth, correo electrónico, Gmail, etc.
- **Buscar en página:** Pulse esta opción para buscar las palabras deseadas en la página actual.
- **Vista de escritorio:** Pulse esta opción para ver la página web en vista de escritorio.
- **Marcadores/ Historial:** Pulse esta opción para ver los favoritos y el historial.
- **Ajustes:** Pulse esta opción para abrir otro menú y realizar operaciones.

Cómo abrir páginas web

1. En la ventana del navegador, pulse el campo **Buscar o escribir URL** de la parte superior de la pantalla.
2. Utilice el teclado para introducir la dirección de una página web.
3. A medida que se introduce la dirección, las direcciones de las páginas web que coincidan con el texto que se está introduciendo aparecerán en pantalla. Si aparece

la dirección deseada, púlsela para ir directamente a la página web respectiva o continúe introduciendo la dirección de la página deseada.

Configuración de la página de inicio

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la ventana del navegador, pulse  > **Ajustes**.
3. Pulse **Generales** > **Definir página de inicio**.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione la página web que desea configurar como página de inicio.

Administración de favoritos

El teléfono móvil permite almacenar la cantidad de favoritos que se desee.

Cómo añadir favoritos

1. En la ventana del navegador, acceda a la página web que desea guardar como favorito.
2. Pulse  > **Añadir a Favoritos**.
3. Edite el nombre del favorito y pulse **Aceptar**.

Cómo abrir favoritos

1. En la ventana del navegador, pulse  > **Marcadores/ Historial**.
2. En la pantalla **Favoritos**, pulse la pestaña **Historial** para ver las páginas que ha visitado o pulse la pestaña **Guardadas** para ver las páginas guardadas.
3. Pulse el favorito del sitio web que desea abrir.

Personalización de los ajustes del navegador

1. En la ventana del navegador, pulse  > **Ajustes**.
2. Personalice los ajustes del navegador de acuerdo con sus necesidades.

Cómo borrar el historial de navegación

Para proteger su privacidad, se recomienda borrar el historial de navegación periódicamente.

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. Pulse  > **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Borrar historial**.
3. Pulse **Aceptar**.

Entretenimiento

Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personal, el teléfono móvil también brinda múltiples posibilidades de entretenimiento. Permite hacer fotos, grabar vídeos y archivos de audio, y descargar y escuchar música.

Cómo hacer fotos y grabar vídeos

La cámara permite hacer fotos y grabar vídeos, y compartirlos.

Activación de la cámara

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para cerrar la cámara.



Cómo hacer fotos

1. En la pantalla principal, pulse .

2. De ser necesario, modifique los ajustes de la cámara. La vista previa cambia al modificar los ajustes.
3. Enfoque la foto dentro de la pantalla de captura.
4. Pulse  para hacer la foto.

Las fotos realizadas aparecen en pantalla un momento. Es posible hacer otras fotos o ver las fotos que se hicieron.

Cómo ver fotos

1. Después de hacer una foto, en el extremo inferior derecho de la pantalla de captura, se muestra una vista en miniatura de la foto. Pulse la vista en miniatura para verla.
2. Pulse el botón de la pantalla para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - Pulse  y seleccione un método para compartir la foto.
 - Pulse  para eliminar, editar, girar o recortar la foto, entre otras opciones.

Grabación de vídeos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. De ser necesario, modifique los ajustes de la grabadora de vídeo.
3. Seleccione la escena donde desea comenzar a grabar el vídeo.
 - Pulse  para comenzar a grabar el vídeo.
 - Pulse  para detener la grabación.

Cómo ver vídeos

1. Después de grabar un vídeo, en el extremo inferior derecho de la pantalla de captura, se muestra la vista en miniatura del vídeo. Pulse la vista en miniatura para verla.
2. Pulse los botones de la pantalla para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - Pulse  y seleccione un método para compartir el vídeo.
 - Pulse  para eliminar el vídeo o ver los detalles.
3. En la pantalla de reproducción de vídeos, pulse los controles para adelantar, retroceder, reproducir o pausar el vídeo.

Toma continua

La toma continua permite registrar una serie de imágenes dinámicas y seleccionar la mejor de ellas.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  >  > **Disparo continuo** para habilitar la toma continua.
3. Encadre la imagen que desea capturar.
4. Mantenga pulsado . La cámara hace hasta 40 fotos en una secuencia rápida.
Para detener las fotos, levante el dedo en cualquier momento.

Cómo hacer fotos panorámicas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para seleccionar el modo panorámico.
3. Encadre la imagen que desea capturar. Pulse  para hacer la foto.
4. Siga las indicaciones en pantalla para mover el teléfono de forma lenta y estable.
Cuando las dos flechas se superponen, el teléfono hace automáticamente una foto o muchas.
5. Pulse  para que el teléfono deje de hacer fotos. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.

Cómo hacer fotos en modo belleza

¿Desea verse sin defectos en fotos de gran calidad? Habilite el modo belleza para hacer fotos increíbles.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para seleccionar el modo belleza.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel del modo belleza.
4. Encadre la imagen que desea capturar. La cámara identifica el rostro y se enfoca en él.
5. Pulse .

Cómo hacer fotos en modo foto en vivo

Es posible grabar un archivo de audio mientras se hace una foto para que sea más realista.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para seleccionar el modo foto en vivo.
3. Encadre la imagen que desea capturar.
4. Pulse .

Cómo utilizar HDR

La tecnología de procesamiento de imágenes de alto rango dinámico (HDR) mejora los detalles de las zonas más claras y más oscuras de las fotos para lograr una calidad más realista.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para seleccionar el modo HDR.
3. Encadre la imagen que desea capturar.
4. Pulse .



La cámara frontal no admite HDR.

Uso de la galería

La aplicación **Galería** puede buscar automáticamente imágenes y vídeos almacenados en el teléfono móvil y en la tarjeta microSD. Utilice la **Galería** para ordenar las fotos y los vídeos en carpetas, para ver y editar imágenes, para ver vídeos y para establecer una imagen como fondo de pantalla o como la foto de un contacto.

Cómo abrir la galería

En la pantalla principal, pulse .

La aplicación **Galería** organiza las imágenes y los vídeos por categorías según la ubicación de almacenamiento y muestra dichos archivos en carpetas. Pulse una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

Cómo ver imágenes

1. En la **Galería**, pulse la carpeta que contiene las imágenes que desea ver.
2. Pulse la imagen para verla en modo de pantalla completa.
3. Es posible acercarse o alejar la imagen.



El visor de imágenes admite la función de giro automático. Al girar el teléfono móvil, la imagen se ajusta al giro.

Giro de imágenes

1. Mientras mira una imagen, pulse .
2. Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. La imagen se guardará con la nueva orientación.

Cómo recortar una imagen

1. Mientras mira una imagen, pulse  > **Recortar**.
2. Utilice la herramienta para recortar para seleccionar la parte de la imagen que desea recortar.
 - Arrastre la herramienta para recortar desde la parte interna para moverla.
 - Arrastre uno de los bordes de la herramienta para recortar para cambiar el tamaño de la imagen.
 - Arrastre uno de los extremos de la herramienta para recortar para cambiar el tamaño de la imagen sin cambiar la proporción de largo por ancho.
3. Pulse **GUARDAR** para guardar la imagen recortada o pulse  para descartar los cambios.

Reproducción de una presentación de diapositivas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse un álbum.
3. Pulse  > **Presentación** para reproducir las fotos del álbum en una presentación de diapositivas.
4. Pulse la pantalla para detener la presentación de diapositivas.

Cómo escuchar música


Cómo acceder a la biblioteca de música

En la pantalla principal, pulse .

La biblioteca de música busca de forma automática la música almacenada en la tarjeta microSD y en la memoria del teléfono, y la muestra en **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones** y **Listas**.

Reproducción de música

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Pulse el archivo de música que desea reproducir.

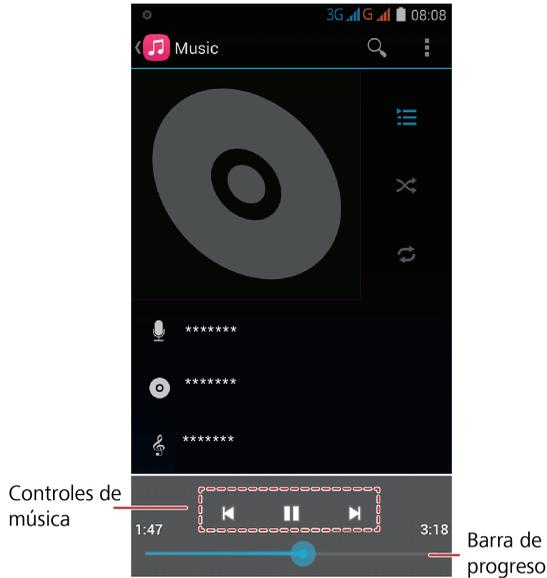

Durante la reproducción, pulse  para volver a la pantalla principal; la música seguirá reproduciéndose en segundo plano, y podrá utilizar otras aplicaciones. Acceda al panel de notificaciones y pulse el archivo de música que se está reproduciendo para volver a la pantalla de reproducción.

Creación de listas de reproducción

1. En la biblioteca de música, mantenga pulsado un archivo.
2. Pulse **Añadir a lista**.
3. Pulse **Nuevo**, edite el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guardar** para añadir la canción.

Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Mantenga pulsado un archivo de música y a continuación pulse **Añadir a lista**.
 - Pulse una lista de reproducción existente para añadir la canción a dicha lista.
 - Pulse **Nuevo** para añadir la canción a una lista de reproducción nueva.

Cómo escuchar música de la lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, pulse **Listas**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea reproducir.
3. Pulse **Reproducir** para escuchar la lista de reproducción.

Cómo escuchar la radio FM

La radio FM permite escuchar programas de radio FM en el teléfono móvil. Como la radio FM utiliza los auriculares estéreo con cable provistos como antena, antes de acceder a la aplicación, conecte los auriculares a la entrada de audio del teléfono.

Cómo abrir la radio FM

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. La primera vez que acceda a la radio FM, pulse  > **Buscar**, que automáticamente buscará las estaciones de radio FM disponibles, las guardará como estaciones preestablecidas y reproducirá la primera estación encontrada.

Cómo sintonizar la radio FM

Acceda a la aplicación **Radio FM** y haga lo siguiente:

- Pulse  o  para sintonizar la estación de radio siguiente o anterior.
- Pulse  para añadir la estación de FM actual a las favoritas.
- Pulse  para ver estaciones de FM.

Servicios de Google

La disponibilidad de las aplicaciones, los servicios y las funciones de Google varía según el país o el operador. Cumpla con las normas y leyes locales para utilizar tales servicios, funciones y aplicaciones.

Cuando encienda el teléfono móvil por primera vez, pulse los servicios de Google, como **Google**, **Gmail** o **Play Store**, y se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google.



Asegúrese de que el teléfono móvil cuente con una conexión de datos activa (3G/GPRS) antes de iniciar sesión en la cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta de Google, introduzca su nombre de usuario y contraseña.

Creación de una cuenta de Google

Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Añadir cuenta > Google**.
3. Pulse **Crear cuenta**, introduzca **Nombre**, **Apellidos** y a continuación pulse ►.
4. Introduzca el **Correo** de la cuenta de Google y pulse ►. El teléfono móvil se conectará al servidor de Google para verificar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario introducido ya está en uso, se solicitará introducir otro.
5. Cree y confirme la **Contraseña** de la cuenta de Google.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la creación de la cuenta de Google.

Gmail

Gmail es el servicio oficial de correo electrónico de Google. La primera vez que utilice **Gmail**, los correos de su cuenta web serán sincronizados en el teléfono.

Cómo abrir Gmail

En la pantalla principal, pulse **Google** > . Aparecerá en pantalla la lista de correos de la **BANDEJA DE ENTRADA**. Los correos que decida guardar en su teléfono móvil serán almacenados en la carpeta **BANDEJA DE ENTRADA**.

Cómo pasar de una cuenta a otra

1. En la lista de correos, pulse **Principal** en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la cuenta que contiene el correo electrónico que desea leer.

Creación y envío de correos electrónicos

1. En la lista de correos, pulse .
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si desea enviar un correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico por medio de comas. Es posible añadir la cantidad de destinatarios que se desee.

Si desea enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse  > **Añadir Cc/Cco**.

3. Introduzca el asunto del correo electrónico y escriba el mensaje.

Si desea adjuntar una imagen o un vídeo pulse  > **Adjuntar archivo** para seleccionar el adjunto.

4. Cuando termine de redactar el correo, pulse .

Cómo contestar o reenviar correos electrónicos

1. En la lista de correos electrónicos, pulse el mensaje que desea contestar o reenviar.

2. Pulse  para responder.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Si ha seleccionado **Responder a todos**, introduzca el mensaje.
- Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje y añada cualquier texto adicional que desee al mensaje reenviado.

4. Pulse  para enviar o pulse  para guardar como borrador.

Búsqueda de correos electrónicos

1. En la lista de correos, pulse .

2. Introduzca las palabras clave de búsqueda en el cuadro correspondiente y pulse .

Personalización de los ajustes de Gmail

En la lista de correos, pulse  > **Ajustes de etiquetas** para personalizar los ajustes de Gmail.

Maps

La aplicación **Maps** permite conocer la ubicación en que se encuentra el usuario, ver el estado del tránsito en tiempo real (según la disponibilidad del lugar donde se encuentre), y obtener instrucciones detalladas para llegar a distintos destinos. Es posible ver imágenes satelitales, así como mapas de tránsito o de otro tipo con la ubicación en que se encuentra el usuario u otras ubicaciones.

Habilitación del servicio de ubicación

Antes de acceder a la aplicación **Maps** para encontrar una ubicación específica o buscar sitios de interés, debe habilitar el servicio de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. Pulse **Acceso a la ubicación**.
3. Pulse el selector **Acceso a la ubicación** para activar la localización.

Cómo abrir Maps

En la pantalla principal, pulse **Google** >  .

Búsqueda de sitios de interés

1. En el mapa, pulse el cuadro **Buscar**.
2. Introduzca el sitio que desea buscar en el cuadro de búsqueda y después pulse  .
Los resultados de la búsqueda se mostrarán en el mapa.

Cómo obtener indicaciones

1. Mientras visualiza un mapa, pulse  .
2. Pulse **Mi ubicación** e introduzca el punto de partida en el cuadro **Elige un punto de partida...**
3. Pulse **Elige un destino...** e introduzca el destino en el cuadro **Elige un destino...**
4. Pulse el ícono correspondiente a automóvil, transporte público o modo de a pie. Las instrucciones aparecerán en una lista.
5. Pulse un elemento de las instrucciones de la lista para que aparezca en el mapa.

YouTube

YouTube es el nombre del servicio gratuito de transmisión por secuencias de vídeos en línea de Google que permite ver, buscar y cargar vídeos.

Cómo abrir YouTube

En la pantalla principal, pulse **Google** > .

Búsqueda de vídeos

1. En la pantalla **YouTube**, pulse .
2. Introduzca una palabra clave de búsqueda y pulse el icono  en el teclado. El sistema mostrará los resultados de la búsqueda debajo de la barra de notificaciones. Desplácese por los resultados y pulse el vídeo que desee para verlo.

Play Store

Android Market ofrece acceso directo a aplicaciones y juegos, que se pueden descargar e instalar en el teléfono.

Cómo abrir Market

En la pantalla principal, pulse .

Búsqueda de aplicaciones

Existen diferentes maneras de buscar aplicaciones desde la pantalla principal de **Play Store**, como:

- **CATEGORÍAS**
- **INICIO**
- **TOP VENTAS**
- **TOP GRATIS**
- **TOP EN INGRESOS**
- **TOP VENTAS NUEVO**
- **TOP GRATIS NUEVO**
- **POPULARES**

Instalación de aplicaciones

1. En **Play Store**, seleccione una categoría y pulse la aplicación que desea descargar. En la pantalla de detalles de la aplicación, se puede ver la información de la aplicación seleccionada, como el coste, la calificación general, los comentarios de usuarios y aplicaciones similares. Si se desplaza hacia abajo, también podrá ver la información del desarrollador, como otras aplicaciones del mismo desarrollador y un vínculo al sitio web de este último. Además, se puede enviar un correo electrónico al desarrollador.
2. Para instalar la aplicación, pulse **INSTALAR** (si es gratuita) o pulse el botón que contiene el precio (si tiene coste) y confirme la descarga o compra.
3. Para verificar el progreso de descarga, acceda al panel de notificaciones. La mayoría de las aplicaciones se instalan en cuestión de segundos. Para detener la descarga de una aplicación, pulse la aplicación y a continuación pulse **DETENER**.

Una vez descargada e instalada la aplicación en el teléfono móvil, aparecerá el icono de descarga de contenidos en la barra de notificaciones.



Si desea instalar una aplicación que no sea de Market, pulse >

Seguridad y a continuación seleccione la casilla de verificación

Fuentes desconocidas para que se instale la aplicación.

Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla **Play Store**, pulse en el extremo superior izquierdo y a continuación pulse **Mis aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desea desinstalar y pulse **DESINSTALAR**.
3. Cuando se indique, pulse Aceptar para eliminar la aplicación del teléfono móvil.

Sincronización de información

Algunas aplicaciones del teléfono móvil permiten acceder a la misma información personal que se puede añadir, ver y editar en el ordenador. Cuando el usuario añade, modifica o borra información en cualquiera de estas aplicaciones desde la Web, la información actualizada también aparece en el teléfono móvil.

Esto es posible a través de la sincronización de datos por aire. El proceso se lleva a cabo en segundo plano y no afecta el uso del teléfono móvil.

Administración de cuentas

El teléfono móvil permite sincronizar contactos, mensajes de correo electrónico y otros tipos de información con múltiples cuentas de Google o con otros tipos de cuentas, según las aplicaciones instaladas.

Por ejemplo, se puede comenzar por añadir la cuenta personal de Google de manera tal que el correo electrónico personal, los contactos y el calendario estén siempre disponibles. A continuación, se podrá añadir una cuenta de trabajo para facilitar el acceso a los mensajes de correo electrónico y contactos de trabajo. Si se desea, se pueden añadir múltiples cuentas de Google u otras cuentas.

Cómo añadir cuentas

Al añadir una cuenta, la aplicación **Contactos** compara los contactos de la cuenta recientemente sincronizada con aquellos de las cuentas existentes del teléfono móvil e intenta unir los datos duplicados en una única entrada en **Contactos**. Si la entrada del contacto está introducida una sola vez, los datos no se unirán.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Añadir cuenta**. La pantalla muestra los ajustes de sincronización actuales y una lista de las cuentas actuales.



En algunos casos, será necesario solicitar los datos de la cuenta al soporte de TI. Por ejemplo, es posible que el usuario deba saber el dominio o la dirección del servidor de la cuenta.

2. Pulse el tipo de cuenta que desea añadir.
3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para introducir la información obligatoria y opcional de la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren la introducción de un nombre de usuario y de una contraseña. Sin embargo, la información depende del

tipo de cuenta y de la configuración del servicio al que el usuario se está conectando.

4. Una vez finalizada la operación, la cuenta se añade a la lista de la pantalla.

Cómo añadir cuentas de Exchange

1. En la pantalla principal, pulse  > **Añadir cuenta**.
2. Pulse **Cuenta de trabajo**.
3. Siga las instrucciones e introduzca la información requerida sobre la cuenta de Exchange que desea añadir. Para obtener información detallada, comuníquese con el administrador del servidor.
4. Pulse **Siguiente** para ver la pantalla **Configuración de la cuenta**. Configure los ajustes.
5. Pulse **Siguiente** para ver los ajustes de la cuenta. Configure los ajustes de sincronización para esta cuenta.
6. Pulse **Siguiente** para finalizar la configuración de los ajustes de la cuenta. Si los correos electrónicos no se sincronizan de manera adecuada, comuníquese con el administrador del servidor.

Eliminación de cuentas

Las cuentas y toda la información relacionada con ellas, como los mensajes de correo electrónico, los contactos, los ajustes, etc., se pueden eliminar del teléfono móvil. Sin embargo, algunas cuentas no pueden eliminarse (por ejemplo, la primera cuenta a la que se accedió desde el teléfono móvil). Si intenta eliminar determinadas cuentas, se borrará también toda la información personal relacionada con ellas.



Si se restablecen los valores de fábrica del teléfono, se eliminarán todas las cuentas.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta añadido, como **Cuenta de trabajo**, **IMAP** o **Google**.
3. En la pantalla de cuentas, pulse la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse  > **Eliminar cuenta**.
5. Confirme que desea eliminar la cuenta.

Personalización de la sincronización de cuentas

El teléfono permite configurar el uso de datos en segundo plano y las opciones de sincronización de todas las aplicaciones. Asimismo, se puede configurar para cada cuenta el tipo de datos que se desea sincronizar.

Para algunas cuentas, la sincronización de datos es bidireccional, es decir, los cambios que se realizan en la información del teléfono móvil se implementan también en la copia de dicha información que aparece en la Web. Algunas cuentas solo admiten sincronización unidireccional; es decir, la información del teléfono móvil es de solo lectura.

Configuración de los ajustes generales de sincronización

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta añadido, como **Cuenta de trabajo**, **Correo**, o **Google**.
3. En la pantalla de cuentas, pulse la cuenta y haga lo siguiente:
 - Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para controlar si las aplicaciones y los servicios pueden transmitir datos cuando no se los utiliza de forma directa (es decir, cuando se ejecutan en segundo plano).

Si deja esta opción sin seleccionar, **Gmail** no recibirá correos electrónicos nuevos y **Calendario** no sincronizará eventos, etc. hasta que se actualicen.

- Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para controlar si los cambios introducidos en la información que se encuentra en el teléfono o en la Web se sincronizan automáticamente entre sí.

Por ejemplo, cuando se selecciona esta opción, los cambios realizados en los **Contactos** del teléfono se realizan automáticamente en los contactos de Google que se encuentran en la Web.

Cambio de los ajustes de sincronización de una cuenta

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta añadido, como **Cuenta de trabajo**, **Correo** o **Google**.
3. En la pantalla de la cuenta, pulse la cuenta cuyos ajustes de sincronización desea modificar. Se abrirá la pantalla de datos y sincronización, donde se visualizará una lista de los tipos de información que puede sincronizar la cuenta.

Seleccione los elementos que desea sincronizar de la lista y pulse  > **Sincronizar ahora**.
El teléfono automáticamente sincronizará los elementos seleccionados.

Uso de otras aplicaciones

Calendario

La aplicación **Calendario** es un asistente personal que permite administrar y organizar eventos, así como estar al tanto de todos los eventos importantes.

Cómo abrir el calendario

En la pantalla principal, pulse .

Creación de eventos nuevos

1. En cualquier vista del calendario, pulse  > **Evento nuevo** para abrir la pantalla de detalles del evento.

Si hay más de un calendario, seleccione el calendario en el que desea guardar el evento.

2. Introduzca los detalles del evento, como el nombre, la fecha y hora, y la ubicación.

Configuración de la sincronización y de la visualización

Los eventos del calendario de las cuentas (como la cuenta de correo electrónico) se pueden sincronizar y ver en la aplicación Calendario.

1. En cualquier vista del calendario, pulse  > **Ajustes**.
2. Pulse la cuenta añadida y a continuación pulse el cuadro que se encuentra al lado de la cuenta para seleccionar su sincronización.

El usuario sigue suscrito a los calendarios que ha configurado para que no se guarden en el teléfono y podrá igualmente utilizarlos con la aplicación Google Calendar en la Web o por medio de otros servicios de calendario.

Personalización de los ajustes del calendario

En cualquier vista del calendario, pulse  > **Ajustes** > **Ajustes generales** y seleccione entre de las siguientes opciones:

- **Ocultar eventos rechazados:** Seleccione esta opción para ocultar eventos cuyas invitaciones han sido rechazadas.
- **Sonido:** Pulse esta opción para seleccionar el tono del recordatorio de un evento.

- **Vibrar:** Seleccione esta opción para que el teléfono móvil vibre cuando se reciba la notificación de un evento.
- **Recordatorio predeterminado:** Pulse esta opción para seleccionar la fecha y hora predeterminadas anteriores a un evento para que se activen los recordatorios del evento.

Gestor de archivos

El **Gestor de archivos** es un asistente personal de bolsillo que permite organizar, modificar y eliminar archivos y carpetas.

Cómo abrir el gestor de archivos

En la pantalla principal, pulse  .

Creación de carpetas

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. En **Local**, pulse **Tarjeta SD** o **Interno**.
3. Pulse  > **Carpeta nueva**.
4. Introduzca el nombre de la carpeta nueva en el cuadro de texto.
5. Pulse **Guardar**.

Cómo mover o copiar archivos

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. En **Local**, pulse **Tarjeta SD** o **Interno**.
3. Pulse  o  para copiar y cortar.
4. Seleccione los archivos o las carpetas que desea mover o copiar. Pulse **COPIAR** o **CORTAR**.
5. Seleccione la ruta en la que desea copiar el archivo o a la cual desea moverlo. Pulse **PEGAR** para mover el archivo a la ruta seleccionada o copiarlo allí.

Búsqueda de archivos

1. En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse una carpeta para acceder al directorio donde está el archivo que desea.
2. Pulse  > **Buscar** y escriba las palabras clave del nombre del archivo en el cuadro de búsqueda.

- Aparecerán en pantalla los archivos coincidentes a medida que se introducen palabras. Pulse el archivo deseado.
- Pulse  en el teclado para buscar. Se mostrará en pantalla una lista de los resultados de la búsqueda. Pulse un archivo de la lista para abrirlo.
- 3. Pulse  para volver a la pantalla del gestor de archivos.

Visualización del estado de la memoria

En la pantalla principal, pulse  > **Memoria**. Aparecerá la pantalla de administración de memoria. Dicha pantalla permite ver el estado y la disponibilidad de la memoria del teléfono móvil y de la tarjeta microSD.

Cómo cambiarle el nombre a los archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Tarjeta SD** o **Interno**.
3. Mantenga pulsado el archivo al que desea cambiarle el nombre y pulse **Cambiar nombre**.
4. Cambie el nombre del archivo y pulse **Aceptar**.

Eliminación de archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Tarjeta SD** o **Interno**.
3. Pulse .
4. Seleccione el archivo que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.
5. Pulse **Aceptar**.

Creación de accesos directos a archivos o carpetas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, pulse **Tarjeta SD** o **Interno**.
3. Mantenga pulsado un archivo o una carpeta para crear un acceso directo y seleccione **Accesos directos del escritorio** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Verificación del estado de la memoria

Antes de guardar archivos pesados en la memoria interna del teléfono o la tarjeta microSD, asegúrese de que haya suficiente espacio disponible.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **Local**, consulte el espacio total y disponible de la memoria interna del teléfono o la tarjeta SD.

Reloj

El Reloj permite ver la hora mundial, utilizar el cronómetro o el temporizador para medir el tiempo, o configurar alarmas para despertarse por la mañana.

Acceso al reloj

En la pantalla principal, pulse .

Alarma

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para activar las alarmas. En la alarma, es posible:
 - Añadir alarmas: Pulse , configure la fecha y la hora de la alarma, y pulse **Listo**. Configure la fecha y la hora de la alarma, el tono de timbre, la periodicidad de repetición, etc.
 - Activar y desactivar alarmas: Pulse el botón que se encuentra a la derecha de la alarma para activarla o desactivarla.
 - Configurar alarmas: Pulse  > **Ajustes** y configure si desea que la alarma suene en modo silencioso, la cantidad de tiempo que desea postergar la alarma y la función de los botones de volumen al pulsarlos.
 - Eliminar alarmas: Pulse  a la derecha de la alarma que desea eliminar.
 - Cuando una alarma suena, deslice  para detenerla o para posponerla 5 minutos.

Uso del reloj mundial

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  para abrir el reloj mundial. En el reloj mundial, se puede:

- Añadir una ciudad: Pulse  y seleccione la casilla de verificación de la ciudad que desea añadir.
- Configurar la ciudad local: Pulse . En la lista de ciudades, pulse  > **Ajustes** > **Zona horaria local** para configurar la zona horaria local, y la fecha y la hora del sistema.
- Eliminar una ciudad: Pulse  y pulse  a la derecha de la ciudad que desea eliminar.

Temporizador

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pestaña Temporizador, gire la rueda para configurar la duración del temporizador. Al finalizar, pulse **INICIAR** para iniciar el temporizador.
3. Cuando el temporizador finaliza, el teléfono reproduce un tono y comienza a contar el tiempo extra.
4. Pulse **DETENER** para detener el tono y reiniciar el temporizador.

El tiempo

La aplicación El tiempo permite conocer la información meteorológica más reciente de cualquier ciudad del mundo y compartirla con familiares y amigos.

Antes de utilizar la aplicación El tiempo, active el servicio de **Acceso a la ubicación** y datos del teléfono.

Cómo añadir una ciudad

Añada ciudades de su interés para ver la información meteorológica en tiempo real.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse  y después pulse .
3. Introduzca el nombre de la ciudad. Las ciudades que coincidan aparecerán en pantalla.
4. Seleccione la ciudad que desea añadir.
5. Aparte de la ciudad actual, se pueden añadir hasta nueve ciudades.

Actualización de la información meteorológica

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .

2. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea actualizar.
3. Pulse  para actualizar la información meteorológica.
4. También se puede configurar El tiempo en modo de actualización automática. Pulse , y, a continuación, pulse  > **Ajustes**, pulse el selector **Actualización automática** y configure **Intervalo de actualización**. El teléfono comenzará a actualizar la información meteorológica con la periodicidad configurada.

Uso compartido de información meteorológica

El teléfono permite enviar información meteorológica a través de mensajes de texto para informar a familiares y amigos acerca de los cambios del tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea compartir.
3. Pulse  para acceder a la pantalla de mensajes.
4. A continuación, haga lo siguiente:
 - Introduzca un número de teléfono.
 - Pulse  para seleccionar un contacto.
5. Pulse  para enviar la información meteorológica.

Calculadora

La Calculadora permite realizar operaciones aritméticas básicas.

Cómo abrir la calculadora

En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .

Cómo alternar entre el panel básico y el avanzado

En la pantalla **Calculadora**, deslice la pantalla hacia la derecha o izquierda para alternar entre el panel avanzado y el básico.

Administración del teléfono móvil

Para configurar el teléfono móvil, pulse .

Activación y desactivación del modo avión

Es posible que la recepción o transmisión de señales del teléfono interfiera con el sistema de aeronavegación de un avión. Apague el teléfono o seleccione el modo avión, según sea el caso, cuando esté a bordo de un avión. En modo avión, se deshabilitan las funciones inalámbricas del teléfono, pero se puede utilizar el dispositivo para escuchar música o jugar.

Utilice alguno de los siguientes métodos para activar o desactivar el **Modo avión**:

- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y pulse **Modo avión**.
- En la pantalla principal, pulse  > **Más....** Seleccione la casilla de verificación **Modo avión**.

Cuando el modo avión esté activado, aparecerá  en la barra de estado.

Ajustes de tonos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **DISPOSITIVO**, pulse **Perfiles de audio**.
3. Pulse  a la derecha de **General**. En la pantalla **Ajustes**:
 - Pulse **Volumen** y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de los tonos, las notificaciones, las alarmas, las llamadas, etc.
 - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Vibrar** al sonar para configurar la vibración del teléfono cuando se recibe una llamada entrante.
 - Pulse **Tono de llamada** para seleccionar un tono de llamada.
 - Pulse **Tono de notificación predet** para configurar un tono de notificación.
 - Pulse o deje sin seleccionar la casilla de verificación en **SISTEMA** para activar o desactivar la vibración o el tono de notificación al pulsar o bloquear la pantalla, hacer una captura de pantalla, marcar un número, etc.

Activación del modo silencioso

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En **DISPOSITIVO**, pulse **Perfiles de audio**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Silencio** para silenciar todos los sonidos con excepción de las alarmas y el sonido de vídeos y música.

Cambio del tono de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de mensajes, pulse  > **Ajustes** > **Notificaciones** > **Sonido**.
3. En la lista de tonos, seleccione uno.
4. Pulse **Aceptar**.

Ajustes de la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse  > **Pantalla**.
2. En Pantalla, se puede:
 - Pulsar **Fondo de pantalla** para configurar los fondos de pantalla correspondientes a las pantallas de bloqueo y principal.
 - Pulsar **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla. Para ajustar el brillo de la pantalla manualmente, deje sin seleccionar la casilla de verificación Brillo automático.
 - Pulsar **Reposo** para configurar el tiempo de espera de la pantalla. Si el teléfono no se usa durante el periodo especificado, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar batería.
 - Pulsar **Protector de pantalla** para controlar el comportamiento del teléfono en reposo.
 - Pulsar **Tamaño de fuente** para modificar el tamaño de fuente de la pantalla.

Ajustes de fecha y hora



Cuando el teléfono móvil usa los ajustes de fecha y hora provistos por la red de forma automática, la fecha, la hora y la zona horaria no se pueden configurar manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Fecha y hora**. En la pantalla **Fecha y hora**:

- Seleccione las casillas de verificación **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** para usar la fecha y la hora de la red.
- Deseleccione las casillas de verificación **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** para configurar manualmente la fecha, la hora y la zona horaria.
- Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Usar formato de 24 h** para alternar entre el formato de 12 horas y el de 24 horas.
- Pulse **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea que se vea la fecha en pantalla.

Ajustes del idioma del sistema

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Idioma y teclado**.
3. Pulse **Idioma** y seleccione el idioma.

Administración de aplicaciones

Descarga de aplicaciones

Hay una gran variedad de aplicaciones disponibles de diversas fuentes. Es posible:

- Descargar aplicaciones de la tienda Play Store de Google.
- Descargar aplicaciones de las páginas web con el navegador del teléfono.
- Descargar aplicaciones con un ordenador y copiarlas en el teléfono.
- Conectar el teléfono a un ordenador y descargar aplicaciones.

Cómo ver aplicaciones

Es posible ver los tamaños y permisos de acceso de las aplicaciones instaladas en el teléfono. También es posible ver las aplicaciones en ejecución para verificar el estado operativo del sistema.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Aplicaciones**.
2. Seleccione un tipo de aplicación: **Descargadas**, **En ejecución** o **Todas**.
3. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:

4. Pulse  y después pulse **Ordenar por tamaño**. A continuación, pulse una aplicación para ver los detalles.
5. Pulse una aplicación directamente para ver los detalles y deslícese hacia arriba o abajo para obtener más información.

Uso compartido de aplicaciones

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación que desea compartir hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastre la aplicación hacia .
3. En la pantalla, seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones para compartir la aplicación.

Las aplicaciones del sistema no se pueden compartir.

Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse  > **Aplicaciones**.
2. Deslícese hacia **Todas** y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
3. Pulse **Desinstalar** > **Aceptar**.

Ciertas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

Borre la memoria caché de aplicaciones para liberar espacio en la memoria del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Aplicaciones**.
2. Deslícese hacia **Todas** y seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar.
3. Pulse **Borrar caché**.

Cómo mover una aplicación a la tarjeta microSD

Algunas aplicaciones están diseñadas para ser almacenadas en la tarjeta microSD o en la memoria del teléfono (según el modelo del teléfono), en lugar de la memoria interna. Otras están diseñadas de modo tal que se puede cambiar su lugar de almacenamiento. Puede resultar útil mover aplicaciones de gran tamaño de la memoria interna del teléfono para dejar espacio para otras aplicaciones que no ofrezcan esta opción.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Aplicaciones**.
2. Pulse una aplicación de la lista. A continuación, pulse **Mover a Tarjeta SD** para mover gran parte de la aplicación de la memoria interna del teléfono.

Métodos para liberar espacio en la memoria del teléfono móvil

- Mueva archivos y adjuntos de mensajes de correo electrónico a la tarjeta microSD.
- En **Navegador**, borre todos los archivos temporales de Internet y la información del historial del navegador.
- Mueva aplicaciones a la tarjeta microSD.
- Desinstale los programas descargados que ya no utilice.

Configuración de los servicios del teléfono

Personalización de los ajustes de llamada

El proveedor de servicios del teléfono móvil ofrece diferentes servicios, como desvío de llamadas, llamada en espera, números de marcación fija y buzón de voz. Muchos de estos servicios se pueden personalizar si forman parte del plan de llamadas del usuario.

En la pantalla principal, pulse  y a continuación pulse  > **Ajustes** > **Llamada de voz** para personalizar las funciones de llamada.

Activación de la itinerancia de datos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Admin. Tarjeta SIM** > **Itinerancia** > **Itinerancia de datos**.
3. Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta SIM.



El acceso al servicio de itinerancia de datos puede generar gastos adicionales. Consulte al proveedor de servicios inalámbricos sobre el coste del servicio de itinerancia de datos.

Desactivación del servicio de datos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Más...** > **Redes móviles** > **Conexión de datos**.
3. Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta SIM.

Protección del teléfono móvil

El número de identificación personal (PIN) se entrega con la tarjeta SIM y permite proteger los datos del teléfono. Si habilita el bloqueo de la tarjeta SIM, deberá introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Para realizar las siguientes operaciones, asegúrese de haber obtenido el PIN de la tarjeta SIM suministrado por el proveedor de servicios.

Activación del PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Seguridad > Bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Seleccione la tarjeta SIM deseada.
4. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
5. Introduzca el PIN con el teclado y pulse **Aceptar**.
6. Para cambiar el PIN en cualquier momento, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.



Los números de emergencia se pueden marcar desde el teléfono móvil en cualquier momento.

Protección del teléfono móvil por medio del bloqueo de pantalla

Para brindar mayor seguridad a los datos, se puede bloquear la pantalla y/o solicitar un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que se enciende el teléfono móvil o se sale del modo de reposo.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón**.
3. Deslice el dedo de forma vertical, horizontal o en diagonal para conectar al menos cuatro puntos en cualquier orden que desee. Levante el dedo de la pantalla cuando haya finalizado.

Para crear un patrón, se debe deslizar el dedo entre los puntos que aparecen en la pantalla, no basta con tocar puntos individuales.

4. El teléfono móvil registrará el patrón. Pulse **Continuar**.
5. Cuando el teléfono lo indique, dibuje el patrón de desbloqueo nuevamente y, a continuación, pulse **Confirmar**.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla, pulse **Seguridad > Bloqueo pantalla**.

Protección del teléfono móvil por medio de un PIN numérico

Es posible configurar un PIN numérico para bloquear el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Seguridad > Bloqueo pantalla > PIN**.
3. Introduzca al menos seis caracteres.
4. Pulse **Continuar**.
5. Introduzca los mismos caracteres nuevamente y pulse **Aceptar**.

Pulse **Seguridad > Bloqueo pantalla** para cambiar el PIN.

Desbloqueo del teléfono móvil en caso de no recordar el patrón de bloqueo de la pantalla

Si ya ha creado una cuenta en Google, puede desbloquear el teléfono móvil utilizando uno de los siguientes métodos.

Asegúrese de tener activado el servicio de datos o la red Wi-Fi para intentar desbloquear el teléfono móvil.

Si se introduce una secuencia equivocada cinco veces seguidas, aparecerá en pantalla el botón **HAS OLVIDADO EL PATRÓN**. Pulse este botón para acceder a la interfaz de la cuenta de Google. Después de introducir la contraseña de la cuenta de Google, podrá restablecer el patrón de desbloqueo.

Si continúa teniendo inconvenientes, comuníquese con el personal de soporte de Huawei.

Cómo restablecer el teléfono móvil

Copia de seguridad de los datos

Las cuentas de Google se pueden usar para realizar una copia de seguridad de los ajustes del teléfono móvil en los servidores de Google. Si se reemplaza el teléfono móvil, los ajustes de los que se hizo copia de seguridad se transferirán al teléfono nuevo la primera vez que se inicie sesión en la cuenta de Google.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Copia de seg y restab**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Copia de seguridad datos**.

Restablecimiento de los datos de fábrica

Si se restablecen los ajustes de fábrica del teléfono, se eliminarán todos los datos personales almacenados en este, lo que incluye la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta configurada, los ajustes de las aplicaciones y del sistema, así como toda aplicación descargada. El restablecimiento del teléfono no elimina actualizaciones del sistema descargadas. La casilla de verificación también permite seleccionar si se eliminan todos los datos almacenados en la tarjeta SD o en la tarjeta SD interna del teléfono, incluidos los archivos descargados o copiados allí, como música o fotos.

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Copia de seg y restab > Restablecer datos de fábrica**.
2. Cuando se indique, pulse **Restablecer teléfono** y a continuación pulse **Borrar todo**. Se restablecerán los ajustes originales de fábrica del teléfono móvil. A continuación, el dispositivo se reiniciará.

Accesibilidad

Es posible activar o desactivar las funciones de accesibilidad, como los gestos de ampliación y el texto grande.

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. Pulse **Accesibilidad**.

Actualización en línea

El teléfono móvil viene equipado con la función de actualización en línea. Cuando haya una nueva versión de software disponible, se visualizará la información respectiva y se recibirá un aviso de actualización. También es posible pulsar  > **Información del teléfono > Actualizar sistema** para verificar si hay nuevo software disponible.

Al actualizar:

1. Haga una copia de seguridad de la información personal. La información personal no será eliminada después de la actualización.
2. Asegúrese de que la tarjeta microSD tenga espacio suficiente para almacenar la nueva versión de software.

3. Realice la actualización en línea siguiendo las instrucciones de la pantalla.

